THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY

Boombox Portátil de CD / Cassette

NPB-268

Manual de Operacion

Favor de leer este manual completamente antes de operar este producto. Conservar el manual para futuras referencias.

Índice

Agradecimiento 3

Contenido en el Empaque 3

Antes de iniciar 4

Descripción de Partes 5

Fuentes de Alimentación 9
- Fuente de alimentación de Vca 9
- Fuente de Alimentación de Vcc (Baterías) 9

Funciones Básicas 10
- Encender y Apagar la Unidad 10
- Cambiando el modo de Función 10
- Conector para audífonos 11

Operación del Radio 11
- Sintonizando una estación de radio 11
- Almacenando estaciones en memoria 12

Operación del Reproductor de CD 12
- Acerca de los Discos compactos 12
- Cargando un Disco Compacto 13
- Reproducción del disco 13
- Repetir reproducción 14
- Programación de la reproducción 14

Operación del Reproductor de Casete 15
- Acerca de los botones del reproductor de casete 15
- Reproducción de un casete de cinta 15
- Grabación de un casete 16
- Protección de Grabación 17
- Cuidados del mecanismo del casete 18

Usando el conector de Entrada Auxiliar 19

Advertencias y Precauciones 20

Especificaciones 24

Soporte 24

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Ángeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades.

Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en **www.naxa.com** y ver todo lo que tenemos para ofrecer.

Contenido en el Empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empacado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al Equipo de Soporte Naxa en **www.naxa.com/naxa_support**.

- Boombox NPB–268
- Cordón de alimentación
- Manual de operación

Antes de iniciar

Favor de tomar nota de lo siguiente antes de empezar.

- No bloquear las ranuras o aberturas de ventilación.
- Evitar instalar la unidad en los lugares descritos a continuación:
  - Lugares expuestos a los rayos directos del sol o cerca de dispositivos radiadores de calor como son calentadores o colocar en la parte superior dispositivos similares que generan demasiado calor.
  - Lugares sin ventilación o con polvo.
  - Lugares sujetos a vibración constante.
  - Lugares mojados o húmedos.
- Operar los controles e interruptores como se describe en este manual.
- Antes de encender la unidad por primera vez, asegurase que el cordón de alimentación está instalado adecuadamente.
- Almacenar los discos compactos y otros dispositivos en un área fresca para evitar daños debido al calor.

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, EN SU CASO ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.

ADVERTENCIA: Remover las baterías si están agotadas o si la unidad no va ser usada por un periodo largo de tiempo. El uso incorrecto de las baterías puede causar fuga de ácido, esto puede oxidar el compartimiento o hacer que las baterías exploten.

- No mezclar baterías de diferente tipo, por ejemplo, alcalinas con zinc carbón.
- Al colocar nueva baterías, reemplazar todas al mismo tiempo.

Descripción de Partes

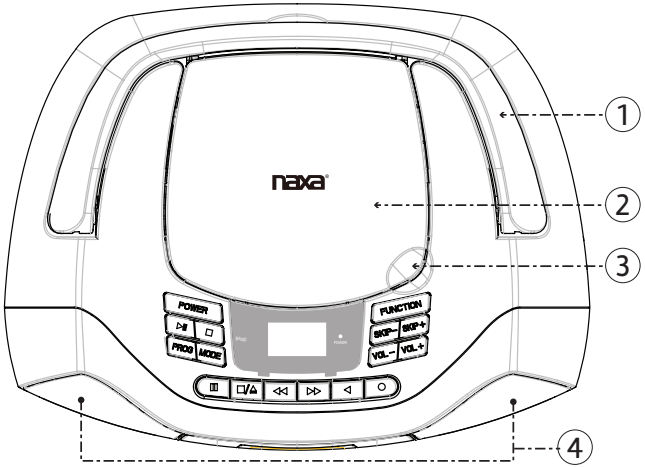

1	Asa	Levantar el asa para transportar la unidad de una manera fácil y segura
2	Compartimien-to del Disco Compacto	Colocar un disco en el compartimien-to. El lado de la etiqueta debe estar hacia arriba
3	Lengüeta de la puerta del CD	Levantar para Abrir/Cerrar la puerta del compartimiento del disco com-pacto (2). **¡Nunca abrir el compartimiento estando el disco en reproducción o girando!**
4	Bocinas	Controladores de rango completo que proporcionan el poder del sonido estéreo.

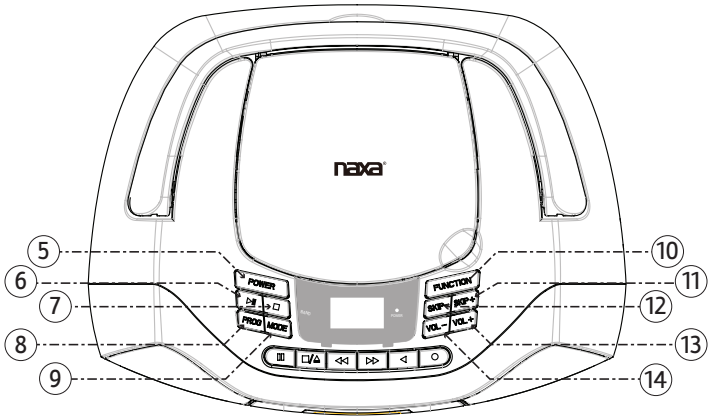

5	POWER (PODER)	Presionar para Encender la unidad. Presionar y sostener para Apagar la unidad.
6	▶II	CD: Presionar para iniciar, pausar o reanudar la reproducción. Radio: Presionar para escanear automática–mente las estaciones de radio y almacenar las estaciones en las memorias de preestablecer.
7	■ / BAND (BANDA)	CD: Detener la reproducción Radio: Cambiar la banda de radio (AM, FM).
8	PROG (PRO–GRAMA)	CD: Presionar para entrar al modo de programa y crear la lista de reproducción deseada. Radio: Presionar para seleccionar una estación preestablecida. Presionar y sostener para preestablecer una estación.
9	MODE (MODO)	Presionar para cambiar el modo de reproducción durante la reproducción de un disco compacto (repetir, repetir todo, reproducción al azar).
10	FUNCTION (FUNCIÓN)	Presionar para cambiar el modo de fuente activa (Radio, CD, Casete, Auxiliar)
11	SKIP+ (SALTAR+)	CD: Siguiente / Avance rápido Radio: Sintonizar / Escanear hacia delante
12	SKIP– (SALTAR–)	CD: Anterior / Regreso rápido Radio: Sintonizar / Escanear hacia atrás
13	VOL+	Presionar para aumentar el nivel de volumen
14	VOL–	Presionar para disminuir el nivel de volumen

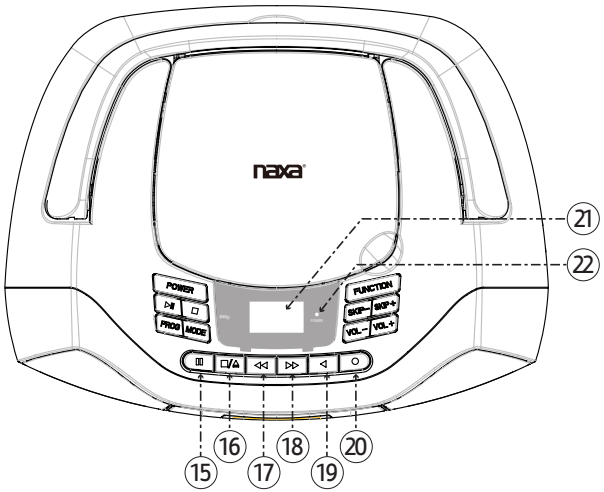

15	⏸	Pausar. Presionar para pausar la Reproducción o Grabación de la cinta. Liberar para continuar la Reproducción o Grabación de la cinta.
16	⏹/⏏	Detener/Expulsar. Presionar para detener la reproducción de la cinta. Estando la reproducción detenida, presionar para abrir el compartimiento del casete (23).
17	⏪	Avance. Estando la reproducción detenida, presionar para avanzar la cinta a velocidad rápida.
18	⏩	Regreso. Estando la reproducción detenida, presionar para regresar la cinta a velocidad rápida.
19	◁	Reproducir. Presionar para iniciar la reproducción de la cinta
20	○	Grabar. Presionar hacia abajo junto con el botón ◁ (19) para iniciar la grabación
21	Pantalla de cristal liquido	Despliega la información del estado del reproductor (por ejemplo, modo de fuente activa, número de pista, frecuencia de la estación, etc.)
22	Indicador de poder	Se ilumina en rojo cuando la unidad está encendida

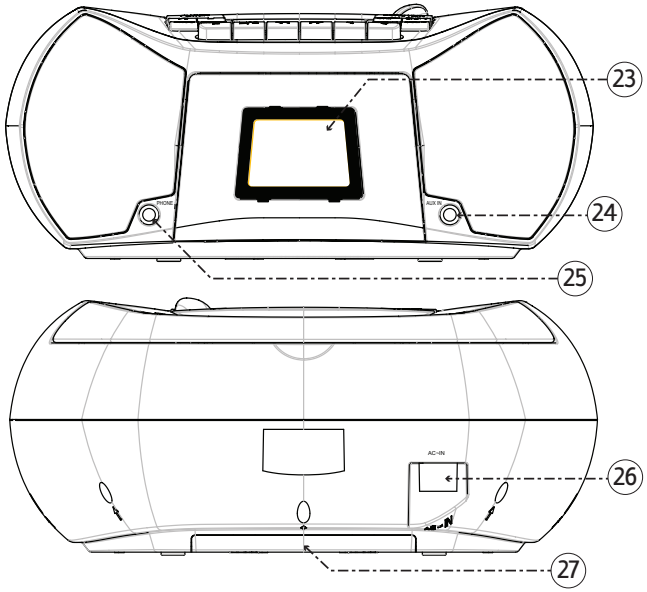

23	Compartimiento del casete	Colocar un casete de cinta para reproducir o grabar
24	Conector de entrada Auxiliar	Para reproducir dispositivos de audio externos conectados al conector de entrada de Ø 3.5 mm estéreo.
25	Conector para Audífonos	Conectar los auriculares o audífonos a este conector de salida de audio de Ø 3.5 mm para escuchar en privado. Las bocinas internas se desconectan automáticamente al conectar los auriculares o audífonos.
26	Conector de entrada de Vca	Insertar el conector del cordón de alimentación.
27	Compartimiento de las baterías	Instar 8 baterías de 1.5 Vcc tamaño “C” o “UM-2” en el interior del compartimiento de las baterías.

Fuentes de Alimentación

Esta unidad puede operar con Vca (tomacorriente) o Vcc (Baterías).

Fuente de alimentación de Vca

Esta unidad puede operar a 120 Vca. Conectar la salida del cordón de alimentación al conector de entrada de Vca (26) localizado en la parte posterior de la unidad, entonces conectar la clavija del cordón de alimentación al tomacorriente.

No conectar esta unidad a una fuente de alimentación diferente a la especificada en el manual y/o etiqueta de marcado.

Asegurarse que el tomacorriente donde conecta la unidad está trabajando de forma adecuada y recibe corriente de forma constante (no hay interrupción de la energía eléctrica).

Las operación con las baterías es deshabilitada automáticamente al operar con Vca (las baterías son desconectadas de manera automática al conectar el cordón de alimentación al conector de entrada de Vca (26).

Fuente de Alimentación de Vcc (Baterías)

Esta unidad opera con 8 baterías de 1.5 Vcc tamaño “C” o “UM-2” para disfrutar de la música en el lugar y momento deseado.

1. Remover la tapa del compartimiento de las baterías (27) localizada en la parte inferior de la unidad.
2. Insertar 8 baterías de 1.5 Vcc tamaño “C” o “UM-2” verificando la correcta polaridad (+,-) como se observa en el interior del compartimiento.
3. Colocar la tapa del compartimiento de las baterías (27) nuevamente.

Es necesario reemplazar las baterías cuando la salida de audio de la unidad empieza a distorsionarse o la operación del reproductor de CD es inestable. Reemplazar todas las baterías agotadas al mismo tiempo, tan pronto como sea posible para evitar fugas de las pilas.

Asegurase de instalar las baterías con la polaridad adecuada, una polaridad inadecuada puede resultar en daños a la unidad, a las propiedades y anula la garantía.

Remover las baterías si están agotadas o si la unidad no va ser usada por un periodo largo de tiempo.

Las baterías contienen químicos que son regulados por las leyes locales. Desechar las baterías de forma adecuada para evitar daños al medio ambiente.

No quemar o lanzar al fuego las baterías, estas pueden derramar acido o explotar.

No mezclar baterías nuevas con usadas.

No mezclar baterías de diferente tipo por ejemplo alcalinas, estándar (zinc-carbón) o recargables (níquel-cadmio).

Funciones Básicas

Encender y Apagar la Unidad

Para encender la unidad, presionar POWER (5), el indicador de poder (22) se enciende.

Para apagar la unidad, presionar POWER (5) nuevamente.

Cambiando el modo de Función

Estando la unidad encendida, presionar "FUNCTION" (10) para cambiar el modo de fuente active. Los modos disponibles son:

- RADIO: Escuchar las estaciones de Radio en las bandas de AM o FM.

- CD: Reproducir discos compactos (CD–Audio).
- Casete: Reproducir casete de cinta.
- AUX: Reproducir audio de dispositivos externos conectados al conector de entrada Auxiliar.

Conector para audífonos

Disminuir el volumen de la unidad al mínimo antes de conectar los audífonos o auriculares al conector de Ø 3.5 mm de entrada para audífonos (25). Una vez conectados, aumentar suavemente el volumen a un nivel confortable.

Las bocinas son desconectadas automáticamente cuando los audífonos o auriculares son conectados.

El uso de los audífonos o auriculares por largo periodo de tiempo a niveles alto de volumen pueden causar daños permanentes al sistema auditivo.

Operación del Radio

Para sintonizar las estaciones de radio en las bandas de AM o FM.

Presionar "FUNCTION" (10) para cambiar el modo de fuente activo a Radio. El indicador de FM o AM se iluminará en la pantalla LCD y se mostrará la frecuencia de estación.

Sintonizando una estación de radio

- Presionar "■/BAND" (7) para seleccionar la banda de radio deseada de AM o FM.
- Para sintonizar otra estación paso a paso presionar "SKIP+" o "SKIP–" (11, 12). La frecuencia de la estación sintonizada se despliega en la pantalla de cristal líquido (21).
- Para saltar a la estación anterior o siguiente, presionar y sostener "SKIP+" o "SKIP–" (11, 12).
- Para sintonizar una estación preestablecida, presionar "PROG" (8). Cuando el número de la estación actual preestablecida se despliega en la pantalla de

cristal líquido (por ejemplo, P01), presionar “SKIP+” o “SKIP–” (11, 12) para sintonizar otra estación preestablecida.

El indicador “ST” se despliega en la pantalla de cristal líquido cuando se sintoniza una estación con señal de FM estéreo.

Almacenando estaciones en memoria

Presionar ⏯ [6] para escanear automáticamente las estaciones y almacenar las estaciones con señal fuertes en los números de memoria preestablecidos. Esto puede sobrescribir sobre una estación almacenada previamente.

Para almacenar manualmente una estación prestablecida en memoria:

1. Sintonizar la estación que se desea almacenar.
2. Presionar y sostener “PROG” (8) hasta que la pantalla de cristal líquido despliega el número de la siguiente estación preestablecida (por ejemplo, P06).
3. Presionar “SKIP+“ (11) o “SKIP–” (12) para seleccionar el número de la estación preestablecida.
4. Presionar “PROG” (8) para salvar la estación seleccionada en el número de estación preestablecida.

Operación del Reproductor de CD

Para reproducir discos compactos CD y CD–R/RW.

Presionar “FUNCTION” (10) para cambiar el modo de fuente activo a CD. El indicador de CD se enciende en la pantalla de cristal líquido.

Acerca de los Discos compactos

Esta unidad puede reproducir discos de audio digital CD, discos grabables (CD–R), discos regrabables de audio digital (CD–RW) y discos de audio digital CD–DA.

Sujetar los discos por los bordes. Evitar tocar las superficies de los discos con las manos u otros objetos.

Cargando un Disco Compacto

1. Abrir el compartimiento del CD (2) levantando suavemente la lengüeta de la puerta del CD (3).
2. Colocar un CD compatible dentro del compartimiento del CD (2) con la etiqueta dirigida hacia arriba.
3. Bajar suavemente la lengüeta de la puerta del CD (3) para cerrar el compartimiento.
4. Una vez que la puerta es cerrada, el reproductor empieza a leer el disco.
    - Después de unos segundos la pantalla de cristal líquido (21) despliega el número de pistas del disco.
    - Si el disco fue colocado incorrectamente, es un disco incompatible o no puede leerse por alguna otra razón, la pantalla despliega "NO."

Para asegurar una buena operación del sistema, esperar hasta que el reproductor reconozca y termine de leer el disco antes de proceder con alguna otra función.

Reproducción del disco

Estando un disco compatible en el interior del compartimiento del CD (2):

- Presionar "▶II" (6) para iniciar la reproducción.
- Durante la reproducción, presionar "▶II" (6) para pausarla, presionar "▶II" (6) nuevamente para reanudarla.
- Durante la reproducción, presionar "■" (7) para detenerla.
- Para seleccionar una pista a reproducir:
    - Presionar "SKIP+" (11) para saltar a la pista siguiente.
    - Presionar "SKIP–" (12) para saltar a la pista anterior.
- Para buscar un punto dentro de una pista a alta velocidad:

- Presionar y sostener “SKIP–” (12) o “SKIP+” (11) para regresar o avanzar rápidamente en la pista actual en reproducción; una vez localizado el punto deseado, liberar el botón para volver a la reproducción a velocidad normal.

Repetir reproducción

Puede seleccionar el modo de reproducción de las pistas presionando “MODE” (9).

Indicador	Modo	Descripción
REP	Repetir	La pista actual en reproducción se repite continuamente hasta que la reproducción es detenida
REP ALL	Repetir todos	Todas las pistas del disco se repiten continuamente hasta que la reproducción es detenida
RAND	Reproducción al azar	las pistas se reproducen al azar definida por el reproductor hasta que la reproducción es detenida

Para volver al modo de reproducción normal, presionar “MODE” (9) hasta que ningún indicador de repetición se despliega en la pantalla.

Programación de la reproducción

La programación de las pistas a reproducir es posible estando la reproducción detenida. Hasta 20 pistas pueden programarse para reproducirse en el orden deseado.

1. Presionar “■” (7) para detener la reproducción.
2. Presionar “PROG” (8) para entrar al modo de programa. La pantalla de cristal líquido (21) despliega “P01” y el indicador de programa destella.
3. Presionar “SKIP+” (11) o “SKIP–” (12) para para seleccionar la pista deseada.
4. Presionar “PROG” (8) nuevamente para almacenar la pista seleccionada en la memoria.
5. Repetir los pasos 3 y 4 para almacenar las demás pistas deseadas. Presionar “▶II” (6) para iniciar la reproducción del programa a partir de la primera pista programada.
6. Presionar “■” (7) para detener la reproducción del

programa. Presionar "■" (7) nuevamente para borrar el programa de la memoria y regresar al modo de reproducción normal.

Operación del Reproductor de Casete

Para escuchar casetes de cinta.

Presionar "FUNCTION" (10) para cambiar el modo de fuente activo a TAPE. El indicador de **"TAP"** se enciende en la pantalla de cristal líquido [21].

Acerca de los botones del reproductor de casete

Los botones del casete están localizados arriba del compartimiento del casete (23). Están numerados de (15) a (20) en la sección de "Descripción de partes" en el manual.

Puede saber más acerca de sus funciones en la sección de "Descripción de Partes"

Reproducción de un casete de cinta

No usar casetes de C120 u otros casetes especializados en este reproductor.

1. Estando la reproducción del casete detenida, presionar "⏏" (16) para abrir la puerta del compartimiento del casete (23)
2. Colocar un casete en el compartimiento con el lado expuesto de la cinta magnética hacia arriba.

La cinta se desplaza de la derecha a la izquierda del carrete. Si el casete que va a cargar se enrolla al principio, la totalidad de bobina debe estar a la derecha.

Eliminar cualquier parte floja de la cinta antes de cargar el casete en el compartimiento. Girar el carrete de la cinta con el dedo o un lápiz hasta que la cinta está tensa.

3. Cerrar la puerta del compartimiento del casete (23), presionando la puerta en el cuerpo del reproductor hasta escuchar que se cierra completamente.

4. Ir a un punto en la cinta (opcional). Presionar "⏩" (18) o "⏪" (17) para desplazarse a un punto específico en la cinta.
5. Presionar "◁" (19) para iniciar la reproducción del casete.
6. Presionar "⏸" (15) para pausar la reproducción del casete, presionar nuevamente para volver a la reproducción.
7. Presionar "⏏" (16) para detener la reproducción del casete.

El reproductor está equipado con un sistema de parado automático. Cuando la cinta alcanza el final, el reproductor detiene automáticamente la reproducción y todos los botones son liberados.

Grabación de un casete

Puede grabar en una casete desde diferentes fuentes. Grabar solamente sobre casete de calidad (por ejemplo, IEC tipo 1).

No usar casetes C120 u otros casetes con cinta especial en esta reproductor.

1. Seleccionar la fuente desde la cual desea grabar, presionar "FUNCTION" (10) para seleccionar el modo de fuente activa:
   - **CD**: Para grabar desde el reproductor de disco compactos.
   - **RADIO**: Para grabar desde el sintonizador de Radio AM o FM.
   - **AUX**: Para grabar desde una Fuente de audio externa conectada al conector de entrada auxiliar (24).
2. Preparar la fuente a grabar. Para CD y AAUX, situar la reproducción en el punto que desea grabar. Para Radio, sintonizar la estación que desea grabar.
3. Preparar el casete. Colocar un casete con cinta en blanco en el compartimiento del casete (X). Opcional, situar la cinta en el punto donde desea empezar a grabar presionando "⏪" o "⏩" [17, 18].

El lado expuesto de la cinta magnética debe estar dirigido hacia arriba.

Eliminar cualquier parte floja de la cinta antes de cargar el casete en el compartimiento. Girar el carrete de la cinta con el dedo o un lápiz hasta que la cinta está tensa.

4. Presionar "○" (20) junto con "◁" (19) para iniciar la grabación del casete.

No forzar el botón de "○" (20) si encuentra resistencia, esto puede dañar el mecanismo, el casete puede estar protegido contra grabación. Ver "Protección de grabación."

5. Presionar "□/⏏" (16) para detener la grabación del casete.

Puede pausar la grabación presionando "▯▯" (15), volver a presionar "▯▯" para volver a la grabación.

Protección de Grabación

Proteger el casete de borrado accidental con las lengüetas de protección de grabación.

1. Localizar las lengüetas en el casete. La lengüeta de protección de grabación de cada lado del casete se encuentra al lado opuesto del carrete con la cinta (ver figura siguiente).

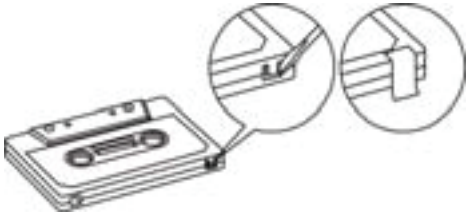

Lengüeta de protección de grabación para el lado "A"

2. Usar un desarmador plano u objeto similar no filoso para remover las lengüetas de protección de grabación.

Las lengüetas pueden estar removidas si el casete no es nuevo o es un casete en blanco para grabar. Los casetes comerciales u otros casetes pregrabados están usualmente protegidos.

Cuando las lengüetas de protección están removidas, no permite activar el botón de "○" (20) del mecanismo del casete.

Para grabar en un casete donde las lengüetas se han removido, cubrir las aberturas donde estaban las lengüetas con un pedazo de cinta adhesiva.

Cuidados del mecanismo del casete

Una gran variedad de productos para el cuidado del casete hay disponibles. Limpiar suavemente las cabezas de reproducción/grabación, de borrado, el rodillo de presión y la espiga después de cada 10 horas de uso del mecanismo del casete.

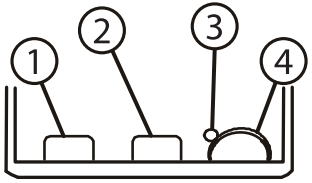

1	Cabeza de borrado
2	Cabeza de Reproducir / Grabar
3	Espiga
4	Rodillo de presión

Presionar "◁" (19) para tener más fácil acceso a las cabezas y rodillo.

Las cabezas, rodillo y espiga son partes delicadas. Nunca tocar estas partes con objetos duros o filosos (por ejemplo, desarmadores, metales, cuchillos, etc.).

No lubricar cualquier parte del mecanismo del casete bajo ninguna circunstancia.

No apagar la unidad durante la reproduccion o dejarlo en modo de reproduccion estando apagado. Esto puede danar las cabezas, rodillo y espiga.

Usando el conector de Entrada Auxiliar

Para escuchar dispositivos de audio externos conectados al conector de entrada Auxiliar (24).

Presionar “FUNCTION” (10) para cambiar el modo de fuente activo a AUX. El indicador de AUX se enciende en la pantalla de cristal líquido (21).

1. Usar un cable de línea opcional con conectores estéreo de Ø 3.5 mm para conectar la salida de la fuente de audio externa (reproductor mp3, reproductor de CD, etc.) al conector de entrada auxiliar (24) localizado en la parte inferior del reproductor.
2. Presionar “VOL–“ (14) para disminuir el nivel de volumen del reproductor.
3. Iniciar la reproducción del dispositivo de audio externo. Ajustar el nivel de volumen del dispositivo de audio externo al 80 % de su máximo nivel.
4. Presionar “VOL–“ (14) o “VOL+” (13) para ajustar el volumen en el reprodcutor a un nivel confortable.

Usar los controles de reproducción de la fuente de audio externa (por ejemplo, Detener, Reproducir, Anterior, etc.) para controlar la reproducción. Ajustar el volumen al nivel deseado a través de los botones de volumen del reproductor.

Advertencias y Precauciones

El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo.

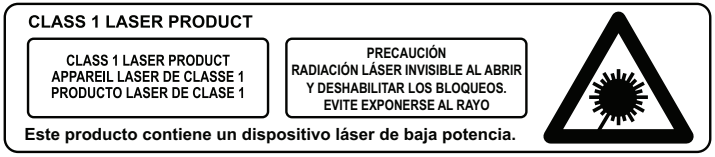

Protección contra la exposición a la energía láser

- El láser usado en este reproductor es dañino para los ojos, por lo tanto no intentar desensamblarlo para prevenir la exposición a la radiación láser invisible.
- Detener la operación inmediatamente si se ha derramado líquido o algún objeto sólido cae en el interior del reproductor.
- No tocar o presionar el lente láser. Esto puede dañarlo provocando que el reproductor no opere adecuadamente.
- No colocar nada en las ranuras de seguridad. Esto puede activar la radiación láser al abrir la puerta del compartimiento del disco y provocar exposición a la radiación láser invisible
- Si el reproductor no va ser usado por un periodo largo de tiempo, desconectar las fuentes de alimentación. Remover las baterías del compartimiento y/o desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente.
- Este reproductor usa un lente láser. El uso de controles, ajustes o procedimiento diferentes a los especificados en el manual pueden resultar en exposición a radiación láser peligrosa.

Precaución

- No bloquear las ranuras de ventilación.
- No colocar fuentes generadoras de flama (como velas, veladoras, etc.) sobre la unidad.
- Al desechar las baterías seguir la reglas de desechos sólidos de su localidad para evitar daños al medio ambiente.
- Radiación láser invisible peligrosa al abrir y liberar los seguros. Evitar la exposición a la radiación láser.
- Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico no exponer esta unidad al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.

Importante Información de Seguridad

1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Todas las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
5. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al reproductor. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aerosol.
6. Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el fabricante.
7. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
8. Manejo y desplazamiento. No colocar este producto en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el producto puede caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al producto. Usar este producto solo con el carrito, plataforma, repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. La combinación del producto y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden generar que el producto y el carrito se vuelquen.

9. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
10. Fuentes de alimentación. Este producto debe ser operado solo con los tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado, si no está seguro del tipo de la fuente de poder de su casa, consultar con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para producto diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al manual de operación.
11. Terminal de tierra y polarización. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuanta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola; si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
12. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
13. Clavija con protección. Este producto puede contar con una clavija con protección contra sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. Ver las instrucciones de operación para reemplazar o restablecer el

dispositivo de protección. Si requiere reemplazar la clavija, asegurarse que se use una clavija con protección contra sobrecarga original y de las mismas características de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

14. Tormentas eléctricas o periodos sin uso. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. Esto protege al producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.
15. Sobrecarga. No sobrecargar los tomacorrientes, cordones de extensión y los receptáculos ya que pueden generar riesgo de fuego o choque eléctrico.
16. Entrada de objetos y líquidos. No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del producto.
17. Servicio. No intentar dar servicio usted mismo a este producto, abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.
18. Daños que requieren servicio. Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condicione: a) Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados; b) Cuando ha sido derramado liquido o han caído objetos en el interior del producto; c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua; d) Si el producto no opera adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar solo los controles que son indicados en este manual de operación. El ajuste de otros controles puede ocasionar daños y a menudo se requiere de trabajo excesivo del servicio técnico para restablecer la operación normal del producto; e) Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada; f) Si el producto exhibe cambios en su funcionamiento normal. Todo lo anterior indica la necesidad de darle servicio al producto.
19. Reemplazo de partes. Cuando es necesario el reemplazo de partes, asegurarse que el servicio técnico use partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las partes originales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, choque eléctrico u otros riesgos.
20. Verificar las medidas de seguridad. Una vez que se ha completado cualquier tipo de servicio o reparación a este producto, solicitar al técnico de servicio que realice las pruebas de seguridad para poder determinar que el producto está en condiciones apropiadas de operación.
21. Colocación en la pared o techo. El producto debe de colocarse en la pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante.
22. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este reproductor.

ADVERTENCIA

Este producto contiene plomo, una sustancia química que en algunos países se conoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. ***Lavarse las manos después de operarlo.***

Especificaciones

Salida de las bocinas	12 W pico , 2.4 W rms
Media soportados	CD, CD-R/RW, Casete
Sintonizador de Radio	AM, FM
Memoria preestablecidas	20 AM, 20 FM
Conector de entrada	Conector de entrada auxiliar de Ø 3.5 mm
Conector de salida	Conector estéreo para audífonos de Ø 3.5 mm
Fuente de alimentación	AC 120 V 8 x C batteries (not included)
Potencia en modo de espera	1 W
Potencia en modo de operación	12 W

NOTA: Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

Soporte

Si tiene problemas con la operación del reproductor, favor de consultar las instrucciones en este manual, asi como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support
2320 East 49th St.
Vernon, CA 90058

http://www.naxa.com/naxa_support/